


Installation des polices BS-3000 BR-Script 3 de Brother


Systemes Windows® (Windows® 95/98/Me, NT® 4.0 et 2000/XP)

 Les procédures et l'écran de cette section sont basés sur le système Windows® XP.

1 Mise à niveau des polices BR-Script 3 de Brother

Pour activer les polices supplémentaires BR-Script 3, vous devez envoyer une clé d'activation à l'imprimante que vous souhaitez mettre à niveau. Pour envoyer la clé d'activation, procédez comme suit :

- 1 Vous devez avoir préalablement installé le pilote d'imprimante Windows® qui convient sur le PC à partir duquel vous souhaitez lancer la mise à niveau. Utilisez le CD-ROM fourni avec l'imprimante pour installer un pilote d'imprimante.
- 2 Insérez le disque compact BS-3000 dans votre lecteur de CD-ROM.
- 3 Faites un double clic sur **ADDFONT** dans le dossier **AddFont** du CD-ROM.
- 4 Un écran semblable à celui illustré ci-dessous s'affiche.

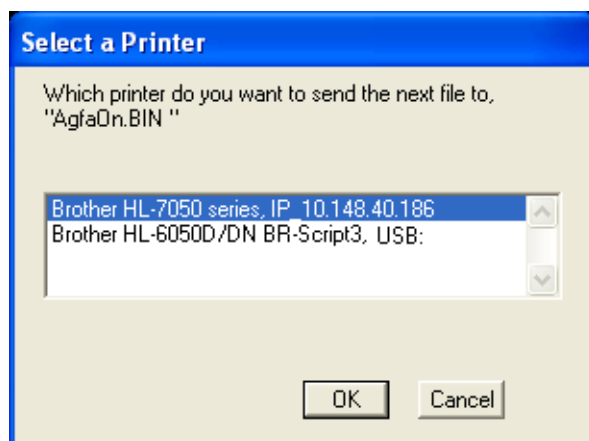

- 5 Sélectionnez l'imprimante qui convient. Sur la vue d'écran ci-dessus, il y a deux imprimantes affichées, l'une est connectée au port USB du PC et l'autre utilise le logiciel d'impression Peer-to-Peer de Brother. L'écran variera en fonction de votre configuration de PC et d'imprimantes.
- 6 Cliquez sur le bouton **OK** pour transmettre la clé d'activation des polices supplémentaires. L'imprimante recevra la clé d'activation. Veuillez patienter au moins 30 secondes avant de poursuivre.
- 7 Eteignez l'imprimante puis remettez-la sous tension.
- 8 Faites un double clic sur **PSDEMO** dans le dossier **AddFont** du CD-ROM BS-3000.
- 9 Sélectionnez l'imprimante que vous avez choisie à l'étape 5 puis cliquez sur le bouton **OK**.
- 10 Une page de démonstration s'imprime ; elle reprend toutes les polices nouvellement activées.

2 Installez le fichier PPD BR-Script 3

Maintenant que les polices d'imprimante résidentes sont activées, nous vous conseillons d'installer le fichier PPD BR-Script 3 sur votre ordinateur. Ce fichier pilote actualisé vous permettra de sélectionner les polices résidentes depuis vos applications Windows®.

Veillez noter les points suivants :

Nous vous conseillons d'installer le fichier PPD BR-Script 3 si vous souhaitez imprimer en vous servant de l'émulation BR-Script 3. Si vous utilisez des pilotes PCL, passez à la procédure d'installation des polices TrueType®. Si vous ne savez pas quel pilote vous utilisez (PCL ou BR-Script), consultez les pilotes d'imprimante installés sur votre PC. Si le nom du pilote d'imprimante se termine par **BR-Script**, vous utilisez déjà le pilotesd'émulation PostScript® de Brother et vous devez poursuivre avec cette section de l'installation de BS-3000.

- 1 Insérez le disque compact BS-3000 dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2 Cliquez sur le menu **Démarrer** et choisissez **Imprimantes et télécopieurs**.
- 3 Cliquez sur **Ajouter une imprimante**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Suivant** jusqu'à l'obtention de l'écran **Installer le logiciel d'impression**.
- 5 Sélectionnez **Disque fourni...**
- 6 Cliquez sur le bouton **Parcourir...**
- 7 Ouvrez le dossier suivant du CD.
Driver / (Nom du modèle d'imprimante) / (Système d'exploitation) / (Votre langue de travail)


Par exemple : **Driver / HL-8050N / WIN2K_XP / Français** si votre PC tourne sous Windows® XP et si vous disposez d'une imprimante Brother HL-8050N.
- 8 Cliquez sur le bouton **OK**.
- 9 Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

3 Installez les polices TrueType®

Le disque compact BS-3000 contient également les polices nouvellement activées au format TrueType®. Ces polices TrueType® peuvent être utilisées par les applications Windows® sans installation préalable d'un fichier PPD. En installant les polices TrueType®, vous serez en mesure de voir comment s'imprimera le document sur lequel vous travaillez car les polices écran TrueType® représentent fidèlement les polices qui sont sauvegardées dans l'imprimante.

- 1 Insérez le disque compact BS-3000 dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2 Exécutez le programme **SETUP.EXE** qui se trouve dans le dossier **Fonts / DISK1**.
- 3 Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.


Systemes Macintosh® (Mac OS® 8.6 à 9.2 et Mac OS® X 10.1/10.2)

 Les procédures et l'écran de cette section sont basés sur le système Mac OS® X 10.2.

1 Mise à niveau des polices BR-Script 3 de Brother

Pour activer les polices supplémentaires BR-Script 3, vous devez d'abord envoyer une clé d'activation à l'imprimante que vous souhaitez mettre à niveau (si vous avez déjà envoyé la clé d'activation depuis un PC, vous n'avez pas besoin de l'envoyer à nouveau depuis votre système Macintosh®). Pour envoyer la clé d'activation, procédez comme suit :

- 1 Insérez le disque compact BS-3000 dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2 Faites un double clic sur **ADDFONT** dans le dossier **AddFont** du CD-ROM.
- 3 Un écran semblable à celui illustré ci-dessous s'affiche.

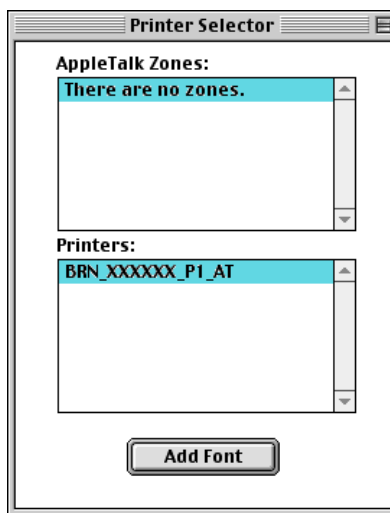

- 4 Sélectionnez l'imprimante Brother qui convient dans la liste. Les imprimantes Brother connectées en réseau sont indiquées comme **BRN_XXXXXX_P1_AT** où **XXXXXX** correspond aux six derniers chiffres de l'adresse Ethernet (adresse Mac).
- 5 Cliquez sur le bouton **Add Font** pour transmettre la clé d'activation des polices supplémentaires. L'imprimante recevra la clé d'activation. Veuillez patienter au moins 30 secondes avant de poursuivre.
- 6 Eteignez l'imprimante puis remettez-la sous tension.
- 7 Faites un double clic sur **PSDEMO** dans le dossier **AddFont** du CD-ROM BS-3000.
- 8 Sélectionnez l'imprimante que vous avez choisie à l'étape 4.
- 9 Une page de démonstration s'imprime ; elle reprend toutes les polices nouvellement activées.

2 Installez le fichier PPD BR-Script 3

Maintenant que les polices d'imprimante résidentes sont activées, vous devez installer le fichier PPD BR-Script 3 sur votre ordinateur. Ce fichier pilote actualisé vous permettra de sélectionner les polices nouvellement installées depuis vos applications Macintosh®.

- 1 Insérez le disque compact BS-3000 dans votre lecteur de CD-ROM.

Pour les utilisateurs de Mac OS® 8.6 à 9.2 :

- 2 Ouvrez le dossier **OS9** et ouvrez le dossier de votre langue de travail.
- 3 Exécutez le programme d'installation **BR-Script PPD**.
- 4 Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.1 / 10.2 :

- 2 Ouvrez le dossier **OSX**.
- 3 Exécutez le fichier **Brother PPD.pkg**.
- 4 Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

3 Installez les polices TrueType®

Le disque compact BS-3000 contient également les polices au format TrueType®. Ces polices TrueType® peuvent être utilisées par les applications Macintosh®. En installant les polices TrueType®, vous serez en mesure de voir comment s'imprimera le document sur lequel vous travaillez car les polices écran TrueType® représentent fidèlement les polices qui sont sauvegardées dans l'imprimante.

- 1 Fermez toutes vos applications .
- 2 Ouvrez le dossier **Screen Fonts** qui se trouve sur le disque compact BS-3000.
- 3 Cliquez sur **Edit** puis sur **Select All** pour sélectionner toutes les polices.

Pour les utilisateurs de Mac OS® 8.6 à 9.2 :

- 4 Glissez-déplacez les polices sélectionnées dans le dossier **System**.
- 5 Lorsque le message vous invitant à mettre les polices dans le dossier **Fonts** s'affiche, cliquez sur **OK**.

Pour les utilisateurs de Mac OS® X 10.1 / 10.2 :

- 4 Glissez-déplacez les polices sélectionnées dans le dossier **Library / Fonts**.

Autres systèmes d'exploitation

Si vous utilisez un autre système d'exploitation tel que Linux, Unix ou OS/2, etc. suivez la procédure ci-dessous. (Veuillez noter que pour accéder aux polices depuis votre application, vous devez utiliser un pilote d'imprimante PostScript® 3™ sur votre système d'exploitation. Contactez le fournisseur de votre système d'exploitation pour voir s'il existe un pilote PostScript® 3™ compatible).

- 1 Insérez le disque compact BS-3000 dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2 Sélectionnez le fichier **AddFont.PS** dans le dossier **Others** du CD-ROM et envoyez-le à l'imprimante. L'imprimante recevra la clé d'activation. Patientez au moins 30 secondes.
- 3 Eteignez l'imprimante puis remettez-la sous tension.
- 4 Envoyez à l'imprimante le fichier **PSDEMO.PS** qui se trouve dans le même dossier.
- 5 Une page de démonstration s'imprime ; elle reprend toutes les polices nouvellement activées.